

Verklebehinweise:

Die zu beklebende Fläche mit Seifenwasser oder Reinigungsbenzin säubern und trocknen lassen. Die Fläche muss staub- und fettfrei sein.


Den Aufkleber mit der durchsichtigen Folie nach unten auf eine gerade Oberfläche legen, anschließend das weiße/karierte Trägerpapier vorsichtig abziehen. (je flacher umso besser)

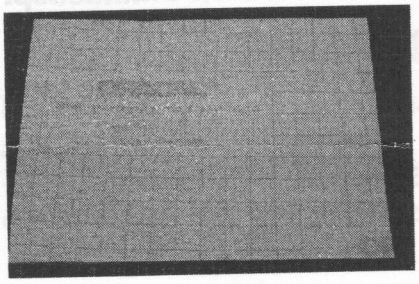

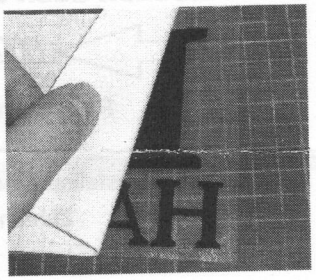

Sollte sich ein Buchstabe nicht vom Trägerpapier lösen, einfach das Trägerpapier wieder auf den Aufkleber legen und die betroffene Stelle fest mit dem Finger andrücken.



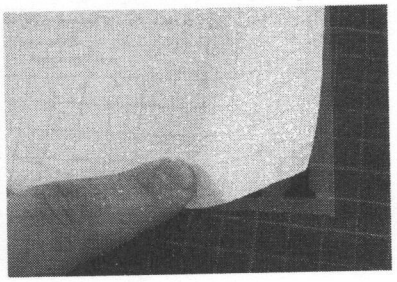

Der Buchstabe sollte sich jetzt ohne Probleme vom Trägerpapier lösen. Nun den Rest des Trägerpapiers entfernen.





Den Aufkleber nun auf die gewünschte Fläche kleben und fest andrücken/anrakeln! Warten Sie anschließend ca. 5-10 Minuten, bevor Sie die durchsichtige Folie vorsichtig abziehen! (je flacher umso besser) - FERTIG!

Verklebetemperatur: mind. 8°+